

保固條件

在任何情況下，對於使用本產品或本產品所附的光碟磁片、文件等所造成的直接、間接、特別、偶然發生或隨之的損害，直接販售商的責任將不超過本產品的支付價格。

直接販售商不會保證、明示、暗示或法定聲明本文件的內容與用途，及特別否認其對於特殊用途的品質、效能、適宜性或適用性。

直接販售商同時保留修改或更新本設備或文件的權利，且無義務通知任何個人或團體修改更新的內容，欲詢問進一步的需求，請聯絡您直接購買的販售商。

聯絡資訊

宏正自動科技股份有限公司
 台灣新北市汐止區大同路二段125號 3樓
 電話+886-2-8692-6789
 電子郵件信箱: support@aten.com

NCC警語

低功率電波輻射性電機管理辦法:

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可、公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
 前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

關於我們



Fun
 IOGEAR提供創新、有趣且時尚的連接方案，讓您透過我們的高科技產品享受每日生活。

Green
 IOGEAR是一個深具專業保護意識的公司，我們強調自然資源保護的重要性，並透過我們的技術解決方案減少電子廢棄物。



快速安裝卡

無線多媒體中文鍵盤
 內建雷射軌跡球及滾輪

GKM561RW5
 Q1179

包裝明細

- 1 x 無線多媒體中文鍵盤
- 1 x USB RF接收器
- 1 x 清潔布
- 2 x AA電池
- 1 x 快速安裝卡

系統需求

電腦/裝置*

- USB連接埠

操作系統**

- Windows XP
- Windows Vista (32位元/64位元)
- Windows 7 (32位元/64位元)
- Mac OS X v10.3.9或以上的版本***

*為了使用鍵盤及滑鼠的功能，裝置必須支援USB HID鍵盤裝置及USB HID相容的滑鼠。

**媒體中心熱鍵僅支援具有Microsoft Windows媒體中心的作業系統。

***部份Mac的特殊鍵無法作用。

概述

從此處開始!


鍵盤 - 前視圖

1. 滑鼠左鍵
2. 滑鼠右鍵
3. 電池低電量指示
4. 滾輪
5. 上一首
6. 下一首
7. 播放/暫停
8. 停止
9. 靜音
10. 音量放大
11. 音量減小
12. 預設網頁 (Internet Explorer)
13. 雷射軌跡球




鍵盤 - 背視圖

1. 開關切換鍵
2. 重置按鈕
3. 電池蓋

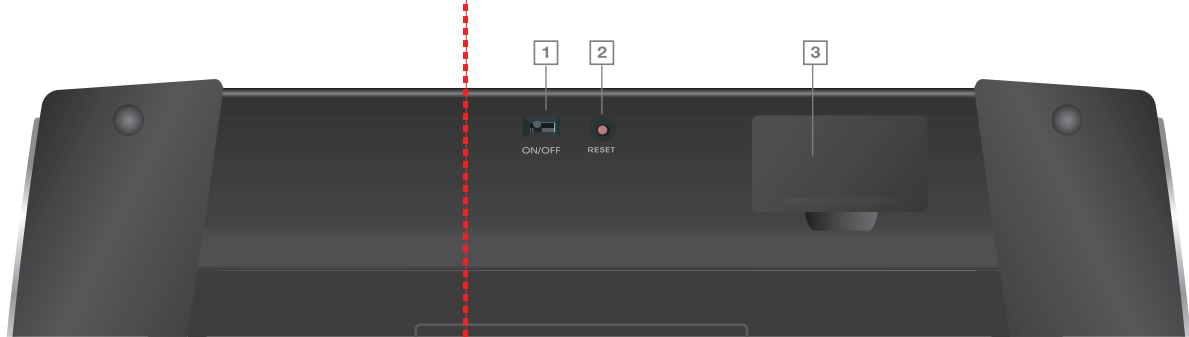

USB RF接收器

1. USB連接頭

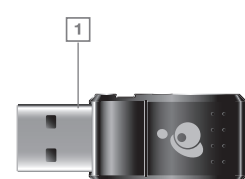

安裝方式


步驟一

在電腦開啟的狀態下，將USB RF接收器插至您電腦上任何可用的USB連接埠。



步驟二


開啟鍵盤背面的電池蓋，並將包裝所附的兩顆AA電池裝到電池插槽*中，然後將電池蓋蓋上。

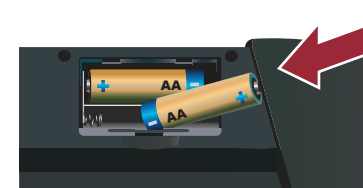

*注意：請確認電池是否已依照電池插槽內所指示的方向妥善地安裝。

步驟三

將開關按鈕切換到ON的位置以開啟鍵盤。

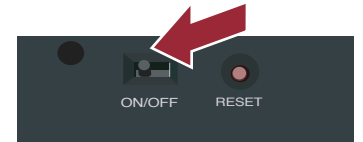

最後步驟

現在，鍵盤及軌跡球應可運作正常，如果鍵盤及軌跡球仍無法作用，請參閱配對說明。

配對(選擇性)

步驟一

在電腦開啟的狀態下，將USB RF接收器插至您電腦上任何可用的USB連接埠。



步驟二

在電腦開啟的狀態下，按下鍵盤背面的重置按鈕(位於開關按鈕旁)。



*如果您在相同的區域裡有多個同樣的鍵盤，請確認您按下重置按鈕的鍵盤是最接近您連接的USB RF接收器的鍵盤；鍵盤將會連接到距離範圍內最接近的USB RF接收器。

最後步驟

您將會看到電池低電量的LED亮起，當LED不亮時，配對即完成。現在鍵盤及軌跡球應可正常運作，如果鍵盤及軌跡球仍無法作用請重複配對的程序。

休眠模式

當鍵盤開蓋超過30分鐘，將會進入休眠模式以節省電池的消耗，您只要按下任何鍵即可喚醒鍵盤恢復使用。

功能鍵

此鍵盤提供19組熱鍵，如欲啟動這些功能，請按住功能按鍵(Fn)不放然後按下功能鍵(藍色字體的按鍵)。

一般功能鍵

功能	說明
首頁	Fn + Home
結束	Fn + End
插入	Fn + Ins
上一頁	Fn + PgUp
下一頁	Fn + PgDn

變更雷射軌跡球的DPI

功能	說明
變更軌跡球的解析度為400DPI	Fn + 400DPI
變更軌跡球的解析度為800DPI	Fn + 800DPI
變更軌跡球的解析度為1200DPI	Fn + 1200DPI

媒體中心捷徑熱鍵

功能	說明
開啟Windows媒體中心	Fn + MSE
開啟我的電視	Fn + My TV
開啟我的影片	Fn + My Videos
開啟我的音樂	Fn + My Music
開啟我的圖片	Fn + My Pictures
錄下電視	Fn + Record TV
播放DVD (只有媒體中心)	Fn + DVD
倒帶	Fn + <<<
快轉	Fn + >>>
上一頻道	Fn + Ch+
下一頻道	Fn + Ch-